


LINKHUB

LTE cat7 Home Station

Hurtigstartveiledning

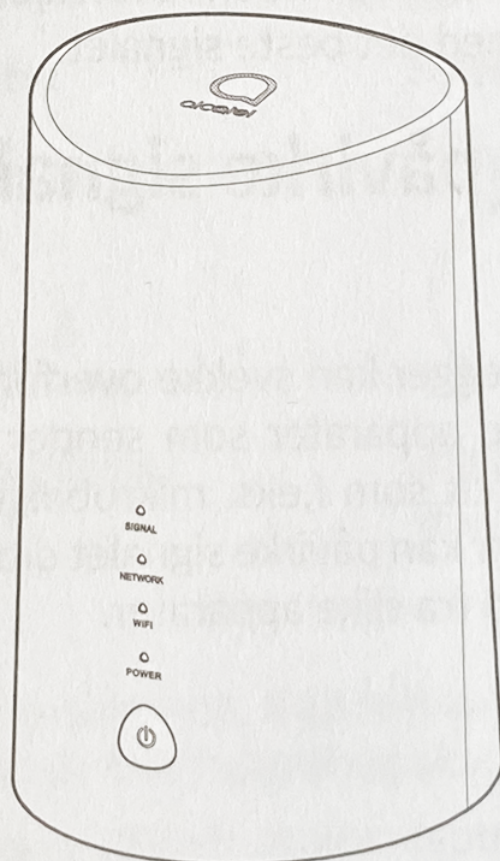

NO

HH71VM

alcatel

Før du kommer i gang

Sørg for å ha lest gjennom alle instruksjonene slik at du kan bruke og kose deg med Internett når som helst og hvor som helst.

Plassering av ruter


For å få best mulig signal kan du plassere enheten din i nærheten av et vindu. Prøv noen få forskjellige områder frem til du finner den med det beste signalet.

Dette kan påvirke signalstyrken din


Betong- eller trevegger kan svekke overføringen av trådløse signaler. Elektriske apparater som sender sterke elektriske eller magnetiske felt som f.eks. mikrobølgeovner, kjøleskap og satellittantenner kan påvirke signalet ditt negativt. Plasser ruter på avstand fra slike apparater.

NO


Dette følger med:

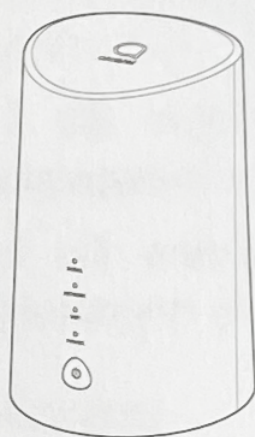


Cat7-ruten

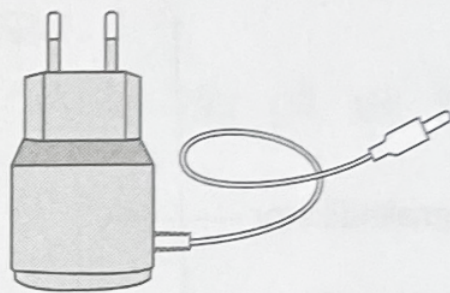

Strømadapter

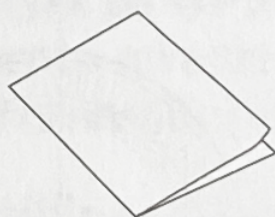

Hurtigstartveiledning

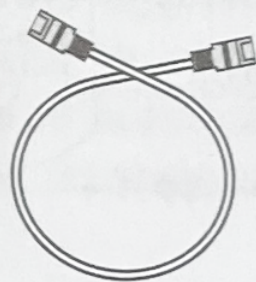




Ethernet-kabel
(ekstrautstyr)

Merknader:

NO

- Kun støttet micro-SIM-kort. Ikke sett inn nano SIM-kortet. Det kan bli sittende fast i sporet og skade enheten din.
- Bruk kun Alcatel-godkjent strømadapter som medfølger denne ruter.
- Ikke godkjente ladere kan være farlig og skade enheten.

Bli kjent med enheten din:

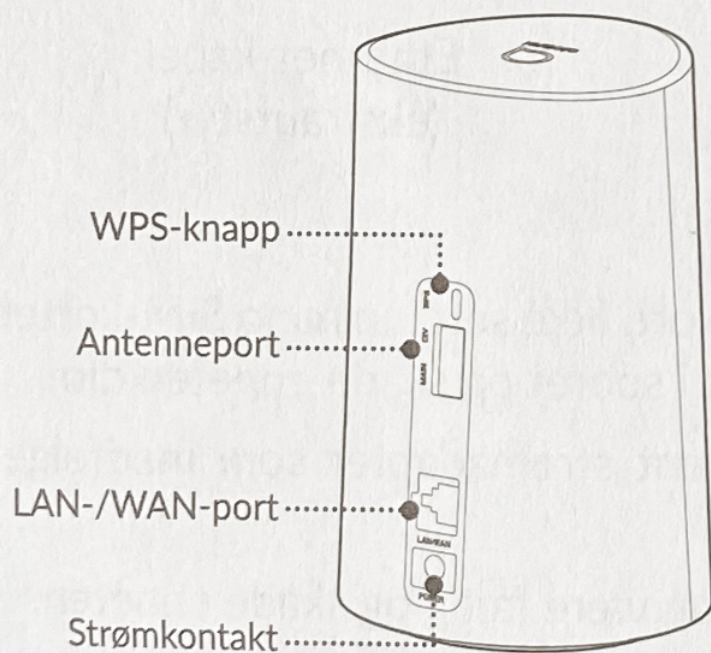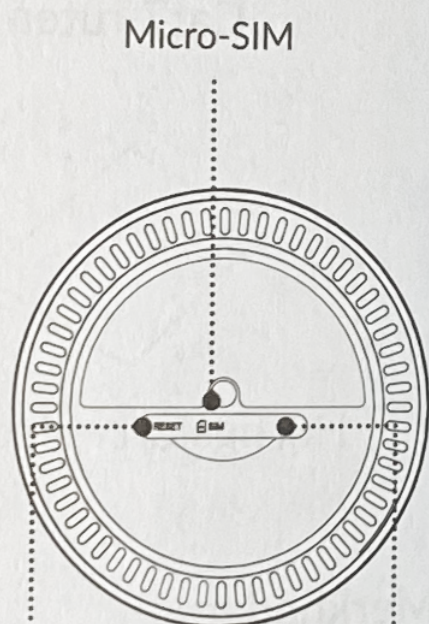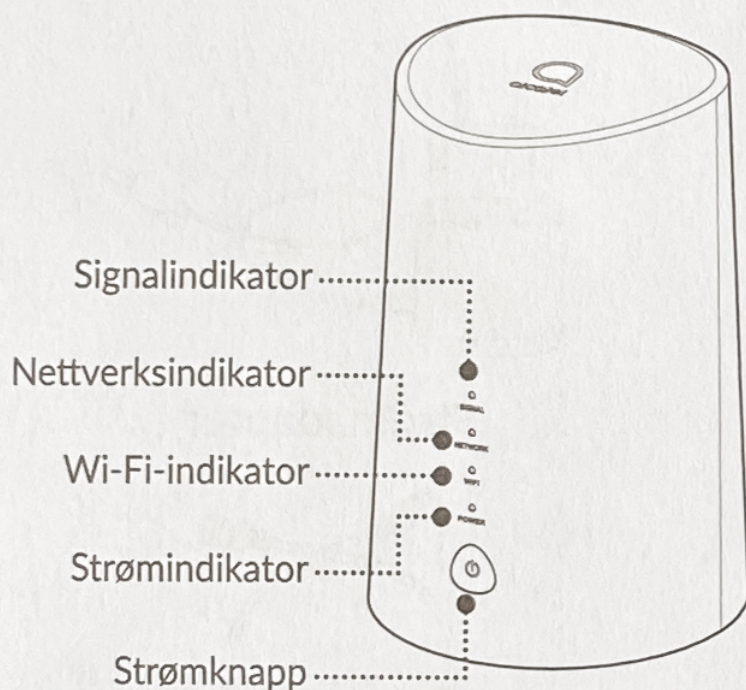

NO

Strømknapp

- Når den er tilkoblet et strømuttak vil din Cat7-ruter slå seg på automatisk.
- For å slå enheten din av trykker du på og holder strømknappen nede i 3 sekunder.
- For å slå enheten din på trykker du på og holder strømknappen nede i 1 sekund.

WPS-knapp

For å aktivere WPS trykker og holder du inne WPS-knappen i 3 sekunder. WiFi LED-en vil begynne å blinke blått. Trykk på WPS-knappen på enheten du ønsker å koble til innen to minutter. Din Cat7-ruter vil automatisk tildele nettverksinnstillingene sine til enheten du ønsker å koble til.

Nullstillingsknapp

Bruk en binders eller en butt nål for å trykke og holde nullstillingsknappen forsiktig inne i 3 sekunder. Alle LED-ene vil slå seg på, og deretter av, og så slå seg på igjen når nullstillingen er fullført. Du kan også nullstille enheten via Web-UI (se Cat7-ruterens bruksanvisning).

NO

USB-port

Den er kun for vedlikehold, og har ingen praktisk funksjon for sluttbruker. Ikke bruk den.

LED-beskrivelse

Ikon	Beskrivelse
POWER	• Solid blå: Enheten er slått på. • Av: Enheten er slått av.
WIFI	• Solid blå: WiFi er aktivert. • Blinkende blå: WPS-tilkobling er tilgjengelig. • Av: WiFi er deaktivert.
NETWORK	• Solid gul: Koblet til 2G. • Fast grønn: Koblet til 3G. • Solid blå: Koblet til 4G. • Solid lilla: Koblet til et Ethernet-nettverk. • Solid rød: Ingen micro-SIM er tilgjengelig, eller enheten er ikke registrert i nettverket. • Blinkende gul: Registrert på 2G. • Blinkende grønn: Registrert på 3G. • Blinkende blå: Registrert på 4G.
SIGNAL	• Solid blå: Sterkt signal. • Fast grønn: Middels signal • Solid gul: svakt signal. • Solid rød: Ikke noe signal.


Kom i gang med enheten din:

Sett inn micro-SIM

Følg de 3 trinnene i illustrasjonen nedenfor.

- 1) Åpne dekslet til micro-SIM-sporet.
- 2) Sett micro-SIM-kortet inn i SIM-sporet.
- 3) Lukk dekslet til micro-SIM-sporet.


Ikke fjern micro-SIM-kortet når Cat7-ruteren er i bruk. Hvis du gjør dette vil det påvirke ytelsen til enheten din og dataene som er lagret på micro-SIM-kortet kan gå tapt.

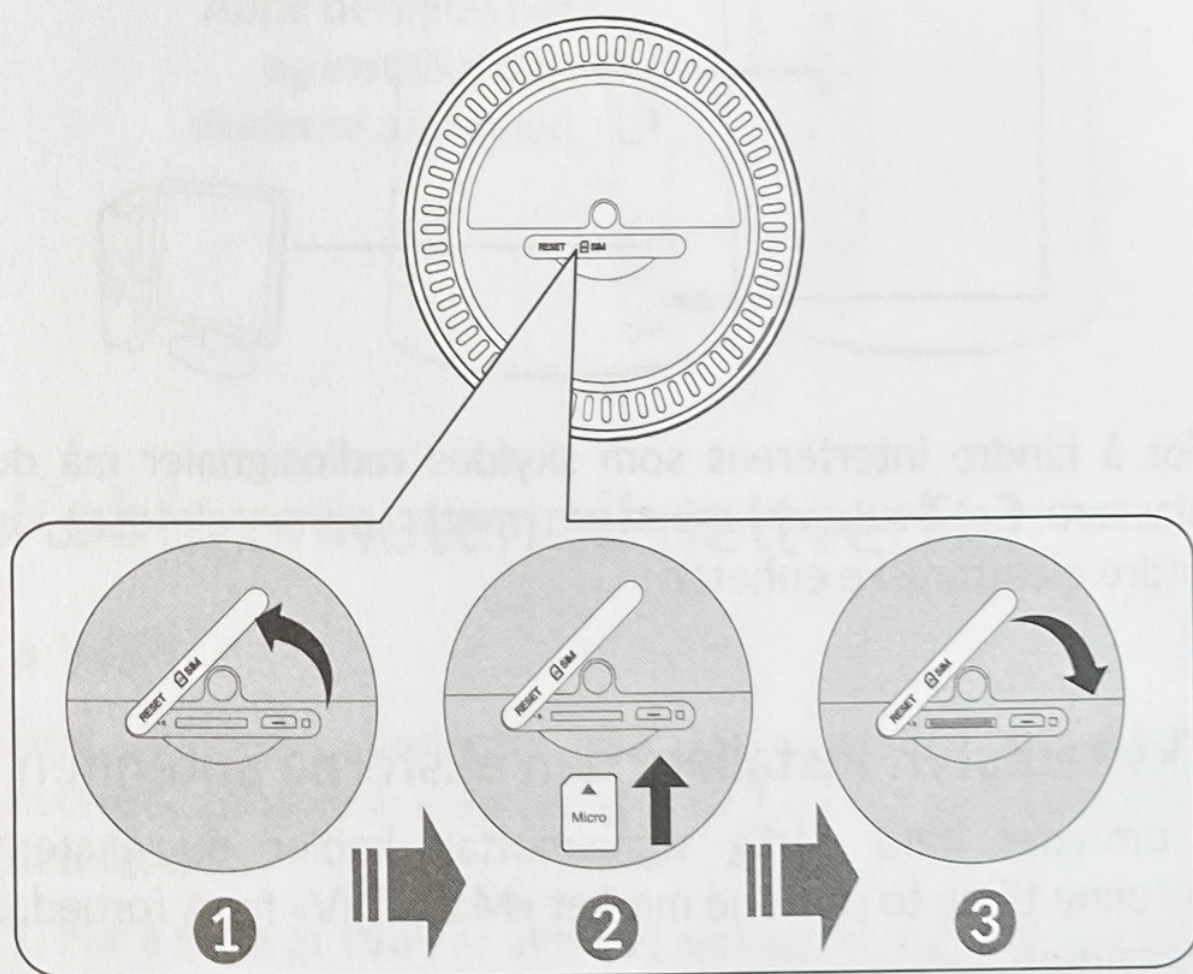

NO

Koble til strømadapteren

Følg illustrasjonen nedenfor for å koble til strømadapteren. Når den er tilkoblet et strømuttak vil din Cat7-ruter slå seg på automatisk.

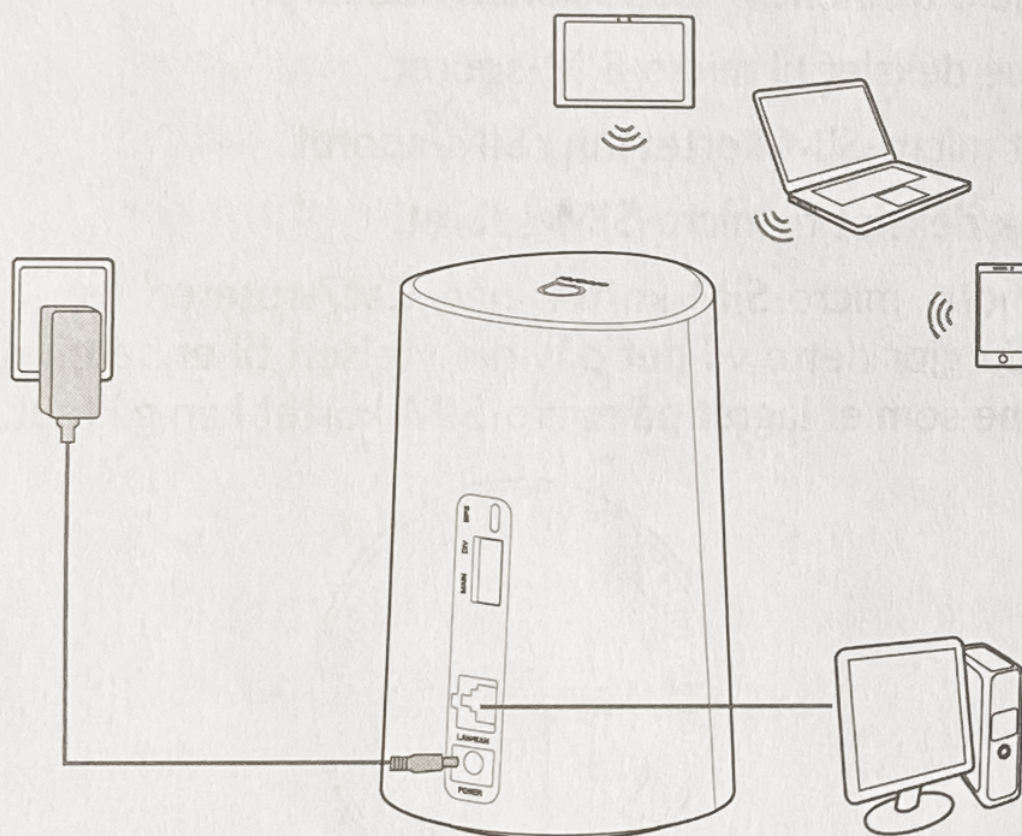

NO

For å hindre interferens som skyldes radiosignaler må du plassere Cat7-ruteren minst en meter unna telefoner og andre elektroniske enheter.

Ekstraustyr: Installere den eksterne antennen

I områder med dårlig signalmottak kobler du ekstern antenne til de to portene merket «Main/DIV» for å forbedre signalmottaket.


Advarsel:

Før du installerer den eksterne antennen må du sikre at din Cat7-ruter er slått av og koblet fra strømuttaket.

Den eksterne antennen må installeres av en kvalifisert tekniker.

Bruk kun antenne som leveres av produsenten.

Åpne dekselet her
og installer den
eksterne antennen

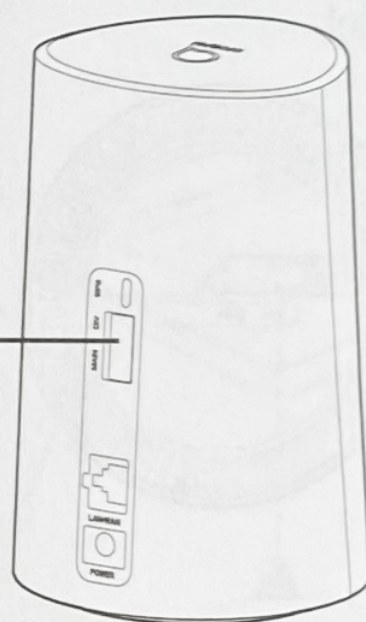

Koble enheten til nettverket

NO


● WiFi

Følg trinnene nedenfor for å opprette en trådløs nettverkstilkobling; enheten støtter 2,4 GHz og 5 GHz WiFi-nettverk.

- 1) For å sikre at WiFi er aktivert sjekker du for å se om WiFi LED-en på enheten din er blå. (Se avsnitt: Bli kjent med

enheten din)


- 2) Slå på WiFi på enheten du ønsker å koble til. Hvis du trenger hjelp kan du se din laptops eller din enhets bruksanvisning.
- 3) Søk etter navnet på det trådløse nettverket på din laptop/enhet. Nettverksnavnet eller SSID finner du på etiketten på enhetens bakside, sammen med din sikkerhets- / WiFi-nøkkel.

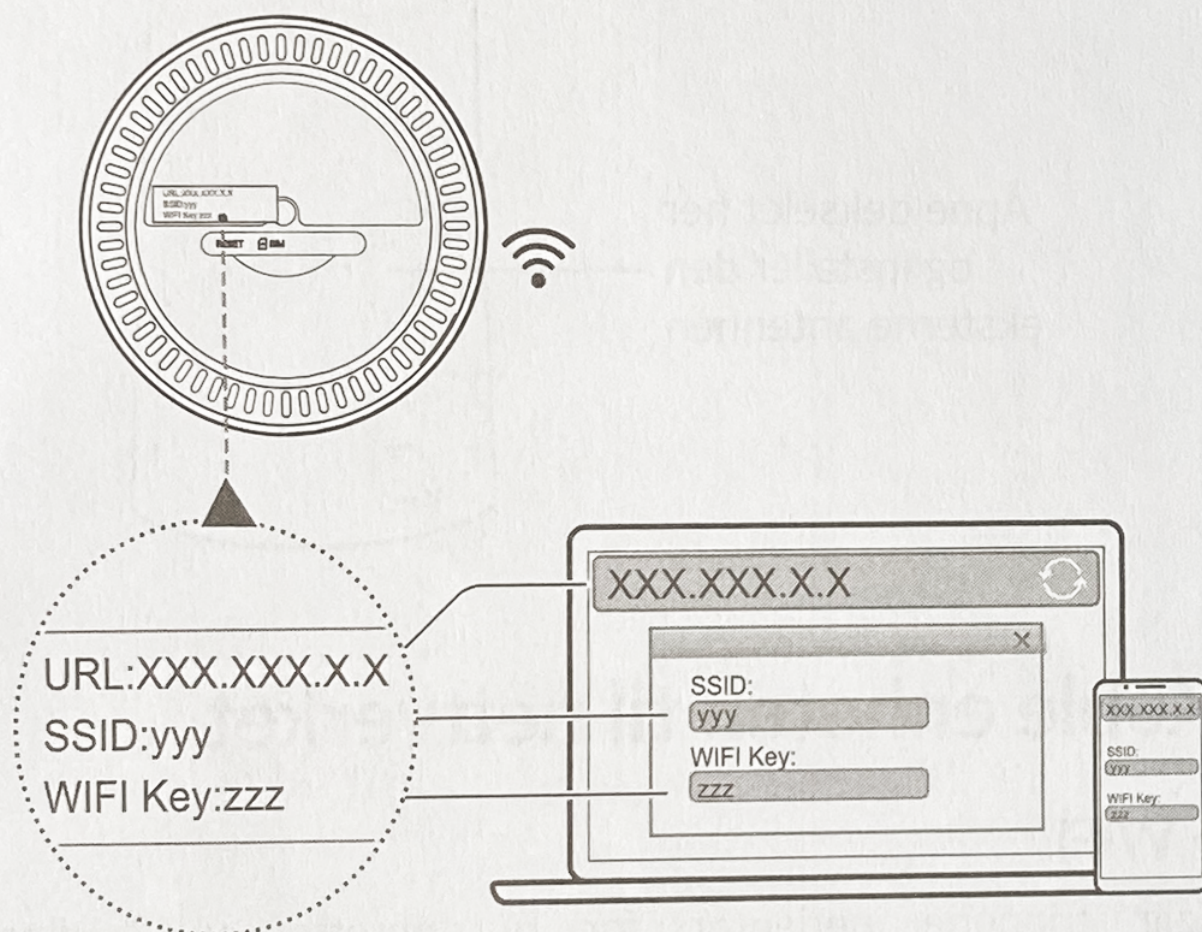

- 4) Klikk på koble til og angi sikkerhets- / WiFi-nøkkelen din. Nå kan du koble til med Cat7-ruteren din.

• Ethernet-kabel

Koble den ene enden av ethernet-kabelen til LAN-porten.
Den andre enden kobler du til enheten din. (dvs. Laptop eller PC)

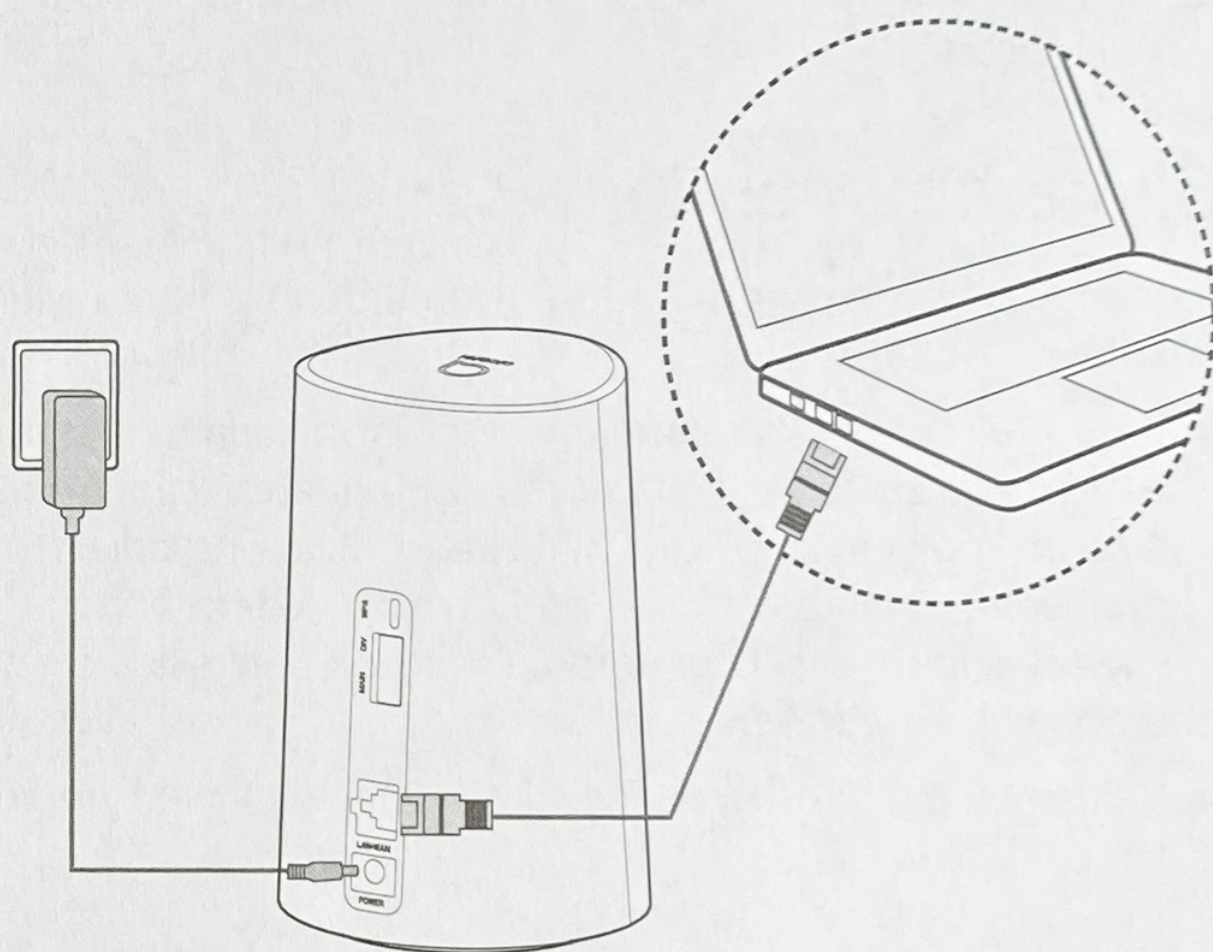

NO

Slik endrer du Wi-Fi-nøkkelen?

- 1) Skriv <http://192.168.1.1> i adresselinjen og trykk på enter. Hjemmesiden vil da bli lastet.

2) Klikk på Logg på og skriv inn passordet. (Finn påloggingspassordet på enhetens nederste etikett.)

Merk: Du vil måtte bytte standardpassord for ekstra sikkerhet.

3) Gå til Innstillinger > WiFi > Grunnleggende for å endre WiFi-tasten.

Sikkerhetspåminnelse

- I løpet av tordenvær må du slå av enheten og fjerne alle kabler.
- Ikke bruk en ekstra antenne eller strømadapter som ikke er en standard komponent for enheten eller som ikke er godkjent av Alcatel. Alcatel er ikke ansvarlig for problemer som kan skyldes bruk av slik ekstern antenne eller strømadapter. Utendørs antenner må installeres av en kvalifisert tekniker.
- Modemet og SIM-kortet er ikke kompatibel med noen annen enhet.

NO

Programvareoppdateringer

Når enhetene laster ned og installerer programvareoppdateringer, vil du se enhetens LED-lys blinke, i syklus fra **AV/PÅ > WIFI > NETTVERK > SIGNAL**.

Ikke slå av Cat7-ruteren i løpet av denne tiden, da det kan føre til at enheten din ikke fungerer som den skal.